

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ ЗА ДВЕРЬЮ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ «ANDRES»

- Проем, в который устанавливается дверь, должен быть по ширине и высоте на 10 мм больше наружных размеров короба. Не меняйте размеров двери или петли, при необходимости доведите до нужного размеры проема.
- Следите за тем, чтобы край стекла ни в коем случае не касался твердых поверхностей пола или стены, так как это может стать причиной разрушения стекла!!!
- Для установки двери паровой бани необходимо два человека.

При установке двери Вам необходим следующий инструмент и приспособления:

- Шестигранные ключи размерами 3мм и 5 мм.
- Отвес
- В случае деревянной стены 6 винтов (минимальный размер 5x70 мм) для крепления короба к дверному проему.
- В случае каменной стены 6 дюбелей (минимальный размер 8x80 мм) с винтами и дрель со сверлом.
- Отвертка / аккумуляторная дрель с наконечником-отверткой

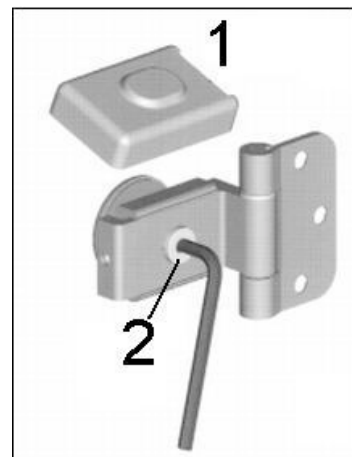


Рисунок 1

- 1) Установите дверь с коробом на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы дверь открывалась вверх.
- 2) Удалите с петель крышки (1) и открутите петли при помощи винтов (2) от поверхности стекла (Рисунок 1).
- 3) Удалите со стекла петли и поддержите с одной стороны при помощи деревянных колодок и с другой стороны прислоните к стене таким образом, чтобы между стеклом и стеной остались смягчители.
- 4) Установите короб в дверном проеме и зафиксируйте клиньями. Пользуйтесь при этом отвесом, чтобы короб встал в проеме под прямым углом.
  - 6.1) В случае деревянной стены: закрепите короб винтами к дверному проему.
  - 6.2) В случае каменной стены: отметьте местонахождение отверстий для винтов на стене и удалите короб из дверного проема. Просверлите отверстия для дюбелей и установите в них дюбели. Установите обратно короб в дверной проем и зафиксируйте его клиньями и винтами. Пользуйтесь при этом отвесом, чтобы короб встал в проем под прямым углом.
- 7) Установите стеклянную дверь на петли и при помощи винтов (2) надежно закрепите петли. Установите на петли крышки (1), смотри (Рисунок 1).
- 8) Проверьте свободу движения стеклянной двери и закрывание роликового замка. При необходимости ход ролика в роликовом замке можно отрегулировать при помощи регулировочного винта (3), смотри (Рисунок 2).
- 9) Положение дверного стекла можно регулировать при помощи петель. Смотри указания по регулировке на обратной стороне листа!

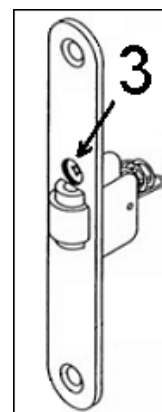


Рисунок 2

## ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА

Зазор между стеной и коробом можно заполнить монтажной пеной или минеральной ватой. Для предупреждения деформации короба (Рисунок 3) до заполнения проема пеной установите между боковыми стойками короба 2 горизонтальных бруска (1), на концах которых должен быть смягчающий материал. Бруски должны оставаться в проеме до полного затвердевания пены. Закройте монтажные отверстия короба предусмотренными для этого пробками.


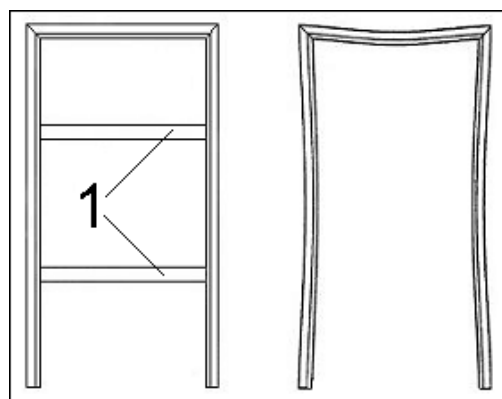


Рисунок 3

## УСТАНОВКА РУЧКИ

Установите ручку в соответствии с рисунком 4.

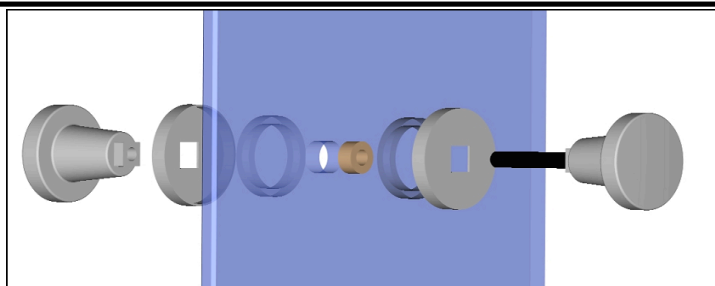

## УХОД ЗА ДВЕРЬЮ

- Регулярно контролируйте исправность роликового замка и крепление петель. При необходимости подтяните болты крепления.
- Не старайтесь с силой открывать и закрывать дверь, если из-за соприкосновения дверного полотна и короба открытие и закрытие дверного стекла затруднено. Деформации могут возникнуть из-за движения конструкций здания, ослабления крепления роликового замка или петель. Проверьте болты крепления и попробуйте отрегулировать дверь при помощи петель. При необходимости обратитесь за помощью к фирме, установившей дверь или к продавцу.
- Не допускайте механических повреждений стекла или короба. Предупреждайте резкого закрытия двери.
- Для очистки дверного стекла и алюминиевого короба пользуйтесь средством для очистки стекла. Не применяйте абразивные очистные средства, которые могут повредить поверхность стекла и короба. На дверном стекле откладывается котельная накипь, имеющаяся в воде, которая оставляет на стекле белые, трудно очищаемые, следы. Для их удаления можно использовать раствор уксуса, разбавленный до крепости столового уксуса. Тщательно сполосните стекло и короб после проведения очистки.

## УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ

При помощи регулировки петель можно сдвинуть дверное стекло в боковом направлении – или в сторону замка, или в сторону петель. Максимальный предел регулирования составляет 5 мм.

Вам понадобятся шестигранные ключи размерами 3мм и 5 мм (не входят в комплект).

- Отверните винт, крепящий стекло, (2) при помощи шестигранного ключа (3) на один полный оборот (Рисунок 5)

### Перемещение дверного стекла в сторону роликового замка

- Для этого поверните при помощи шестигранного ключа (6) против часовой стрелки регулирующий винт (4) петли в сторону замка на необходимый размер. При 1 полном обороте винта против часовой стрелки стекла перемещается в сторону замка соответственно на 1 мм.
- Когда стекло будет в необходимом положении, то до конца затяните противоположный винт (5).
- До конца затяните винт крепления стекла (2).
- После этого еще раз затяните противоположный винт (5) и установите на место коробки петель (1).

### Перемещение дверного стекла в сторону петель

- Для этого поверните регулировочный винт роликового замка (5) против часовой стрелки на необходимое расстояние
- Когда стекло будет в необходимом положении, то до конца затяните противоположный винт (4).
- До конца затяните винт крепления стекла (2).
- После этого еще раз затяните противоположный винт (4) и установите на место коробки петель (1).

После регулировки петель, осторожно подвигайте дверное стекло и проверьте, чтобы край стекла не касался короба.

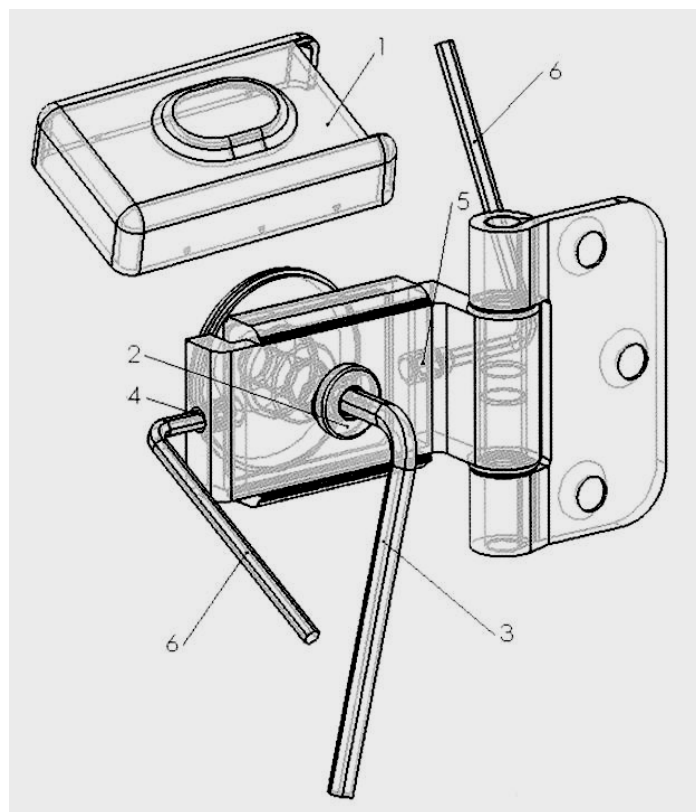


Рисунок 5

АО «Балтийское Стекло»  
Санкт-Петербург, Ириновский пр. д. 1  
+7 (812) 2221110  
[info@baltsteklo.ru](mailto:info@baltsteklo.ru)